

# EXTRACTOR TIPO TIJERA SERIE 2640

## SCICSSORS PULLER SERIE 2640

### Características / Characteristics

Extractor de rodamientos tipo tijera. / Scissor Type Bearing Puller

Las patas se pueden montar cruzadas o desplegadas. / Jaws can be mounted crossed or unfolded.

Patatas finas para lograr acceder a sitios estrechos. / Thin legs to gain access to narrow places.

Husillo cabeza cuadrada para un mejor agarre de la llave. / Square head spindle for a better grip with a wrench.



Ref.	A	B	C	D	Peso	Husillo
2641	90	55	90	95	0,3	130103
2641E	90	55	90	95	0,25	130103
2642	125	70	120	125	0,8	130403
2643	125	80	160	125	1,0	264303




Figura 1

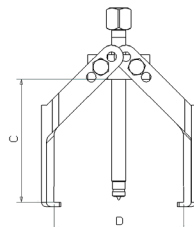


Figura 2

El extractor ref. 2641E tiene las patas mas finas para espacios mas reducidos.

### Despiece / Spae part

#### CUERPO / BODY


Acero C-45 Mecanizado. / C-45 Steel Machining

#### HUSILLO / SPINDLE

En acero ETG100 Dureza 32 HRC y pavonados. / In steel ETG100 Hardness 32 HRC and black oxidized.



Ref.	Rosca	L	X	H	Extractor
130103	M10 x 1	124	14	12	2641-2641E
130403	M14 x 1,5	177	20	16	2642
264303	M14 x 1,5	200	20	19	2643





## PATAS / JAWS

En Acero C-45 de una sola pieza sin soldaduras.  
Templadas a 32-35Hrc. / In C-45 Steel in one  
piece without welding. Tempered to 32-35Hrc.

La 05 es la pata estrecha y la 06 es la pata ancha.  
/ The 05 is the thin jaw and the 06 is the wide jaw.

El extractor 2641E lleva las patas con la cota B  
reducida. / The 2641E puller includes the jaws  
with the reduced B level.

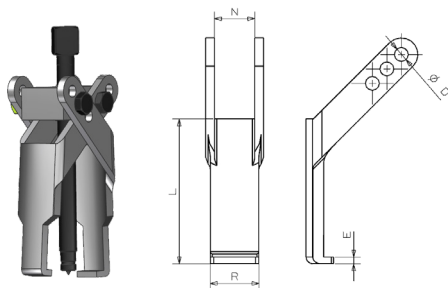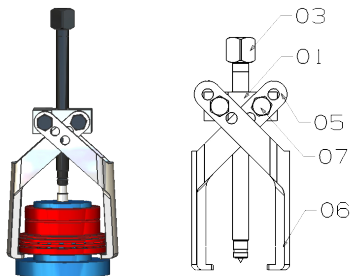

Ref.	R	E	ØD	L	N
264105	22	3	6,2	65	18
264106	22	3	6,2	65	26
264115	12	3	6,2	65	18
264116	12	3	6,2	65	26
264205	30	3,5	8,2	70	20
264206	30	3,5	8,2	70	30
264305	30	3,5	8,2	110	20
264306	30	3,5	8,2	110	30

## Instrucciones / Instructions



**NO ES RECOMENDABLE USAR LLAVES DE  
IMPACTO / IT IS NOT RECOMMENDED  
TO USE POWER TOOLS**

- 1- Engrase los husillos. / Make sure the spindle is cleaned and greased before use.
- 2- Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / Make sure the axle has a centre hole. If not use a point protector.
- 3- Asegúrese de que las patas o alargaderas estén perfectamente centradas. / Make sure the jaws are evenly spread
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, NO golpee el husillo. / Apply pulling force by turning the spindle. Never hit the spindle and not use power impact wrench.
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / Keep the standards of hygiene and safety at work .
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. /Always wear suitable personal protective equipment.